

Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.

Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Beschermhoeken pas verwijderen nadat spiegel is geplaatst. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **"Gemonteerd is geaccepteerd".**

Let op: spiegel nooit tegen muur vastkiten!


Montage instructies:

Aan de achterzijde van de spiegel bevindt zich een frame voor ophanging. Meegeleverd zijn twee muurbeugels waar dit frame zich achter kan haken. Op basis van de afmetingen in onderstaande tabel boort u de gaten voor de muurbeugels.

Zie hieronder voor elke spiegel de bijbehorende maat.

Na plaatsing van de pluggen kunt u beide beugels ophangen waarna u de spiegel hierachter haakt.

MODEL	DIAMETER	1	2
M051000	1000 mm	585 mm	214 mm
M051200	1200 mm	645 mm	214 mm
M051400	1400 mm	825 mm	214 mm
M051600	1600 mm	825 mm	214 mm

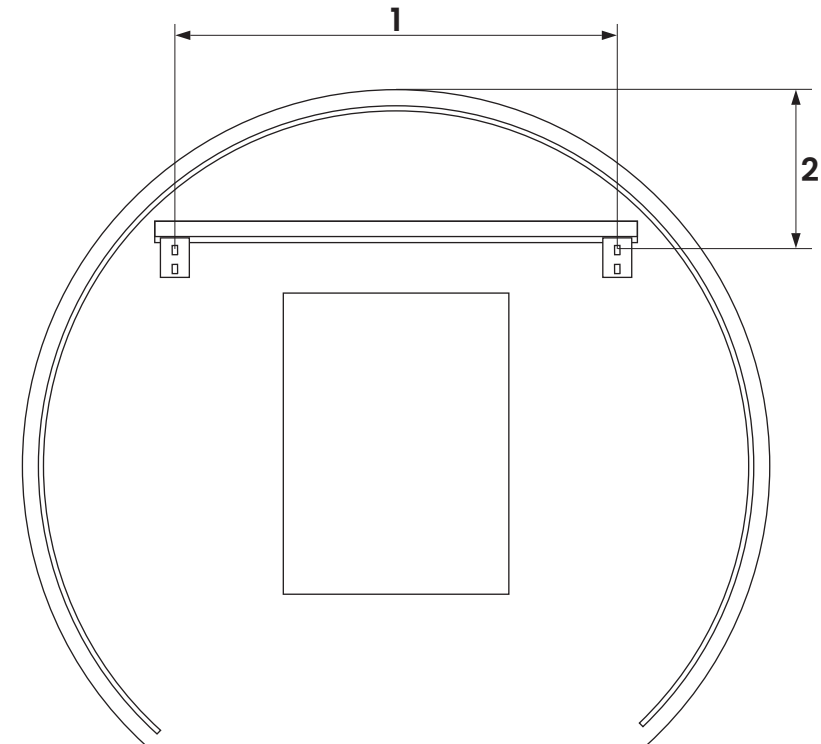

primabad badkamermeubelen	
MODEL	M05

AFMETINGEN			
M051000	M051200	M051400	M051600
990b x 868h	1190b x 1050h	1390b x 1200h	1590b x 1418h