

**Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.**

Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Beschermhoeken pas verwijderen nadat spiegel is geplaatst. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **"Gemonteerd is geaccepteerd".**

**Let op: spiegel nooit tegen muur vastkiten!**


**Montage instructies:**

Aan de achterzijde van de spiegel bevinden zich zowel links als rechts twee ophanghaken. Meegeleverd zijn twee muurbeugels waar de spiegel zich achter kan haken. Op basis van de afmetingen in onderstaande tabel boort u de gaten voor de muurbeugels.

**Zie hieronder voor elke spiegel de bijbehorende maat.**

Na plaatsing van de pluggen kunt u beide beugels ophangen waarna u de spiegel hierachter haakt.

MODEL	DIAMETER	1	2	3
M07700MZ	704 mm	190 mm	210 mm	150 mm
M07900MZ	904 mm	200 mm	394 mm	210 mm
M071100MZ	1104 mm	160 mm	670 mm	350 mm

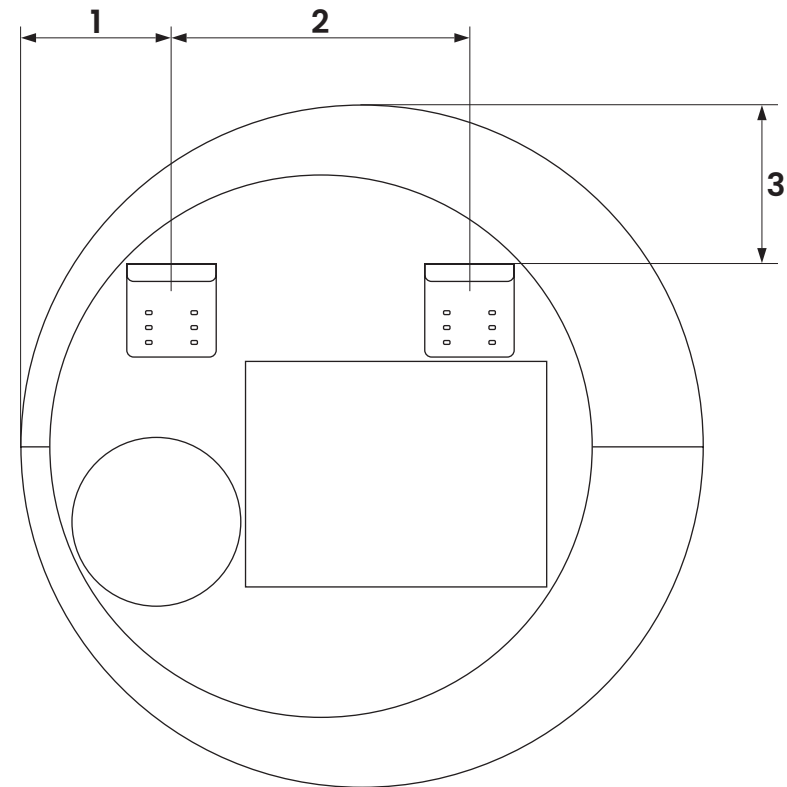

<b>primabad</b> badkamermeubelen		
<b>MODEL</b>		M07
<b>AFMETINGEN</b>		
M07700MZ	M07900MZ	M071100MZ
Ø 704 mm	Ø 904 mm	Ø 1104 mm