

Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.

Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Beschermhoeken pas verwijderen nadat spiegel is geplaatst. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **"Gemonteerd is geaccepteerd".**

Let op: spiegel nooit tegen muur vastkiten!

Montage instructies:


Aan de achterzijde van de grote spiegel bevinden zich zowel links als rechts twee ophanghaken. Meegeleverd zijn twee muurbeugels waar de spiegel zich achter kan haken. Op basis van de afmetingen in onderstaande tabel boort u de gaten voor de muurbeugels.

Aan de achterzijde van de kleine spiegel bevindt zich een ophangbeugel. Meegeleverd is een muurstrip waar de spiegel zich achter kan haken. Op basis van de afmetingen in onderstaande tabel boort u de gaten voor deze muurstrip.

Zie hieronder voor elke spiegel de bijbehorende maat.

Na plaatsing van de pluggen kunt u beide beugels en muurstrip ophangen waarna u de spiegel hierachter haakt.

Om het u makkelijk te maken is er tevens een papieren mal meegeleverd. Deze mal bevindt zich in de doos van de spiegel en kunt u bevestigen op de muur. Plaatsingshoogte is naar eigen inzicht. Let hierbij op de aanwezigheid van stroompunten voor aansluiting spiegel.

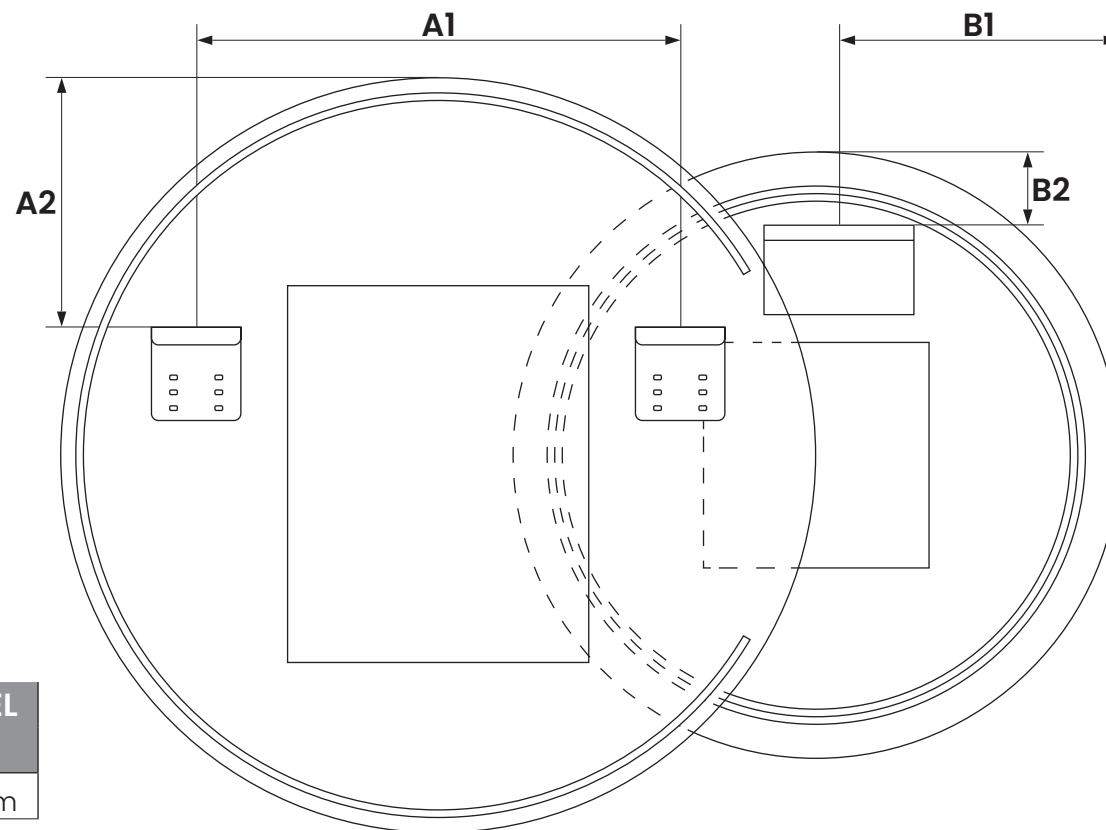

MODEL	AFMETING	GROTE SPIEGEL		KLEINE SPIEGEL	
		A1	A2	B1	B2
M081400	1400b x 1000h	640 mm	330 mm	370 mm	95 mm

primabad badkamermeubelen	
MODEL	M08
AFMETINGEN	
M081400	
1400b x 1000h	