

Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.


Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Beschermhoeken pas verwijderen nadat spiegel is geplaatst. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **"Gemonteerd is geaccepteerd".**

Let op: spiegel nooit tegen muur vastkiten!

Montage instructies:

Aan de achterzijde van de spiegel bevinden zich zowel links als rechts twee ophanghaken. Meegeleverd zijn twee muurbeugels waar de spiegel zich achter kan haken. Op basis van de afmetingen in onderstaande tabel boort u de gaten voor de muurbeugels. **Zie hieronder voor elke spiegel de bijbehorende maat.** Na plaatsing van de pluggen kunt u beide beugels ophangen waarna u de spiegel hierachter haakt.

MODEL	AFMETING	1	2
M09700	700b x 700h	350 mm	210 mm
M09900	900b x 900h	480 mm	140 mm
M091100	1100b x 900h	726 mm	300 mm
M091300	1300b x 900h	880 mm	280 mm
M091500	1500b x 900h	940 mm	250 mm

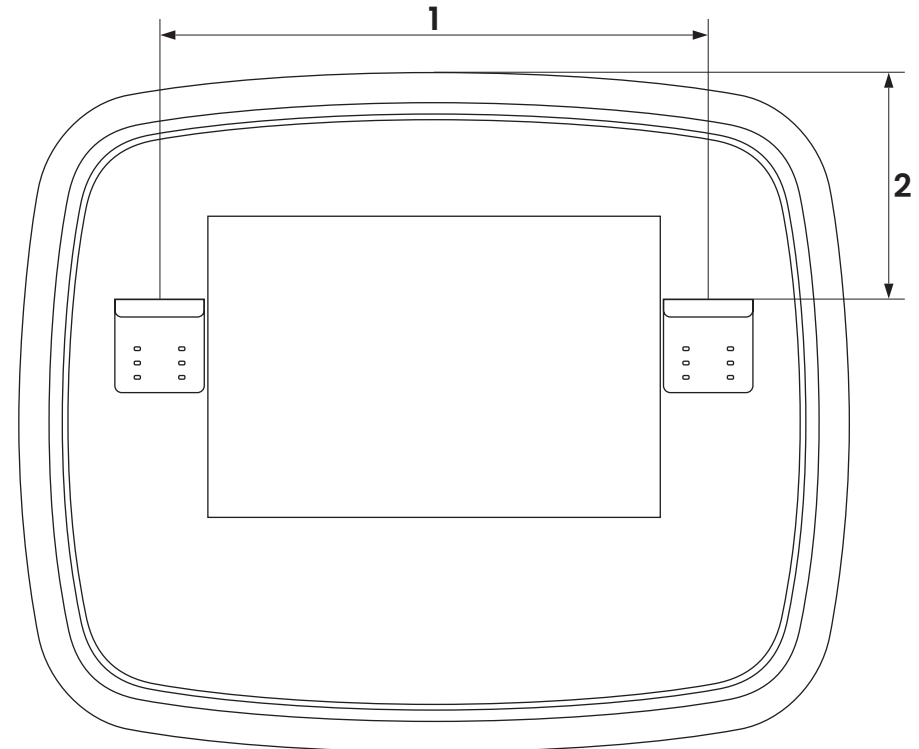

primabad
badkamermeubelen

MODEL M09

AFMETINGEN

M09700	M09900	M091100	M091300	M091500
700b x 700h	900b x 900h	1100b x 900h	1300b x 900h	1500b x 900h