

**Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.**

Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Beschermhoeken pas verwijderen nadat spiegel is geplaatst. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **"Gemonteerd is geaccepteerd".**

**Let op: spiegel nooit tegen muur vastkiten!**

**Montage instructies:**


Aan de achterzijde van de spiegel bevinden zich zowel links als rechts twee ophanghaken. Meegeleverd zijn twee muurbeugels waar de spiegel zich achter kan haken. Op basis van de afmetingen in onderstaande tabel boort u de gaten voor de muurbeugels.

**Zie hieronder voor elke spiegel de bijbehorende maat.**

Na plaatsing van de pluggen kunt u beide beugels ophangen waarna u de spiegel hierachter haakt.

MODEL	AFMETING	1	2
M11800	800b x 700h	692 mm	100 mm
M111000	1000b x 700h	720 mm	120 mm
M111200	1200b x 700h	620 mm	170 mm
M111400*	1400b x 700h	740 mm	140 mm
M111600*	1600b x 700h	840 mm	140 mm

*\*Vanaf modellen met een breedte van 1400 mm bevinden zich aan de achterzijde 3 ophanghaken*

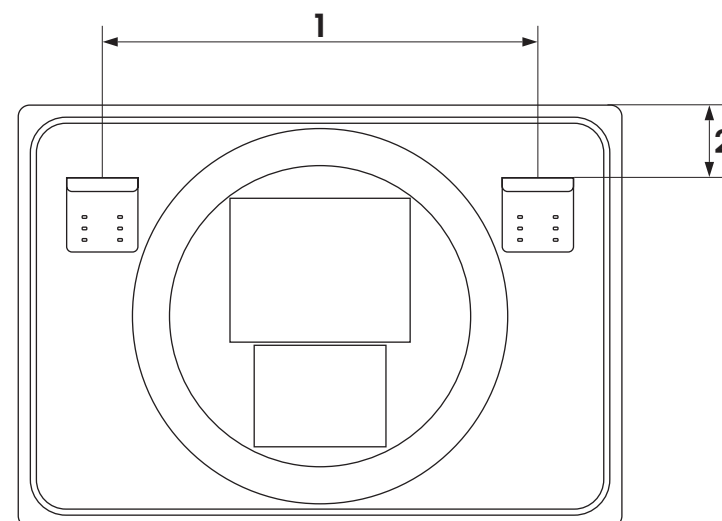

<b>primabad</b> badkamermeubelen	
<b>MODEL</b>	M11

AFMETINGEN				
M11800	M111000	M111200	M111400	M111600
800b x 700h	1000b x 700h	1200b x 700h	1400b x 700h	1600b x 700h