

**Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.**

Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Beschermhoeken pas verwijderen nadat spiegel is geplaatst. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **"Gemonteerd is geaccepteerd".**

**Let op: spiegel nooit tegen muur vastkiten!**

**Montage instructies:**


Aan de achterzijde van de spiegel bevinden zich zowel links als rechts twee uitsparingen t.b.v. de ophanghaken.

U boort op de maat, zoals aangegeven in onderstaande tabel, een gat van  $\varnothing$  8 mm, ongeveer 50 mm diep.

**Zie hieronder voor elke spiegel de bijbehorende maat.**

Na plaatsing van de plug, kunt u de haak erin draaien totdat deze ongeveer 12 mm uit het gat steekt. Nu kunt u de spiegel ophangen.

MODEL	AFMETING	1	2
M14500..	450b x 900h	365 mm	310 mm

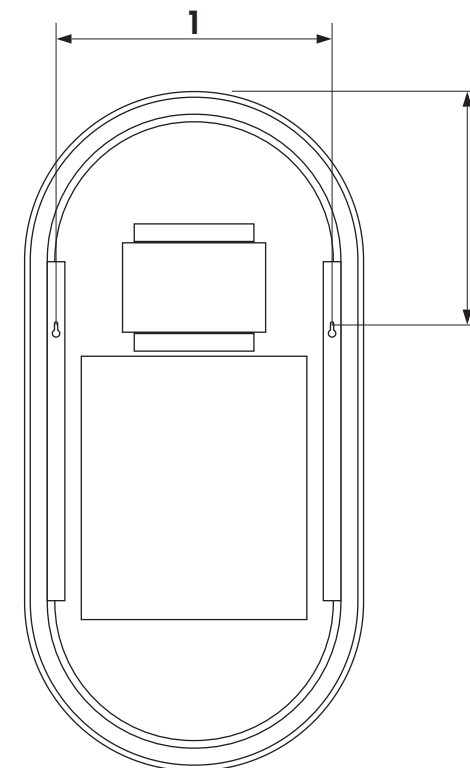

<b>primabad</b> badkamermeubelen	
<b>MODEL</b>	M14
<b>AFMETINGEN</b>	
M14500..	
450b x 900h	