

Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.

Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Beschermhoeken pas verwijderen nadat spiegel is geplaatst. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **"Gemonteerd is geaccepteerd".**

Let op: spiegel nooit tegen muur vastkiten!

Montage instructies:


Aan de achterzijde van de spiegel bevinden zich zowel links als rechts twee uitsparingen t.b.v. de ophanghaken.

U boort op de maat, zoals aangegeven in onderstaande tabel, een gat van \varnothing 8 mm, ongeveer 50 mm diep.

Zie hieronder voor elke spiegel de bijbehorende maat.

Na plaatsing van de plug, kunt u de haak erin draaien totdat deze ongeveer 12 mm uit het gat steekt. Nu kunt u de spiegel ophangen.

MODEL	AFMETING	1	2
M16600	600b x 1000h	565 mm	90 mm

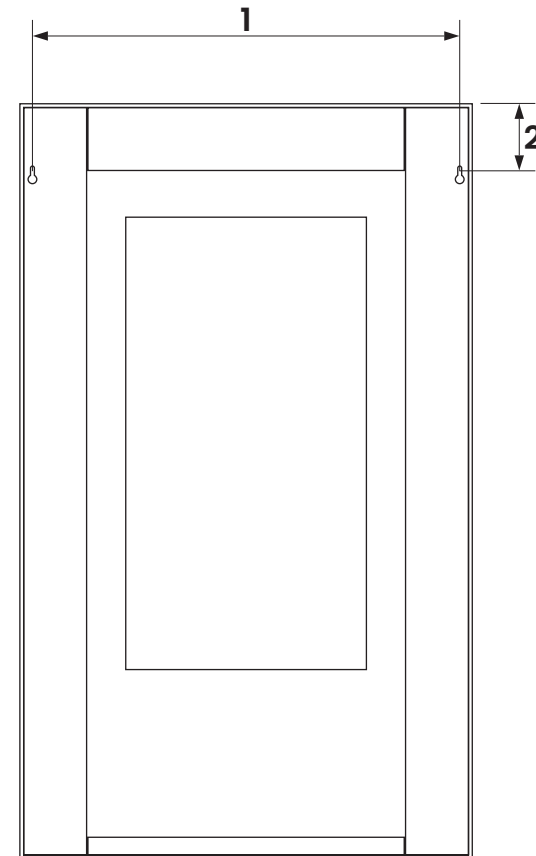

primabad
badkamermeubelen

MODEL M16

AFMETINGEN

M16600

600b x 1000h