

Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.

Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Beschermhoeken pas verwijderen nadat spiegel is geplaatst. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **"Gemonteerd is geaccepteerd"**.

Let op: spiegel nooit tegen muur vastkiten!


Montage instructies:

Aan de achterzijde van de spiegel bevinden zich in het frame, zowel links als rechts, twee uitsparingen. Meegeleverd zijn twee muurbeugels waar het frame in kan haken. Op basis van de afmetingen in onderstaande tabel boort u de gaten voor de muurbeugels.

Zie hieronder voor elke spiegel de bijbehorende maat.

Na plaatsing van de pluggen kunt u beide muurbeugels ophangen waarna u de spiegel hierachter haakt.

MODEL	AFMETING	1	2
M20600..	600b x 800h	400 mm	30 mm
M20800..	800b x 800h	600 mm	30 mm
M201000..	1000b x 800h	800 mm	30 mm
M201200..	1200b x 800h	1000 mm	30 mm
M201400..	1400b x 800h	1200 mm	30 mm

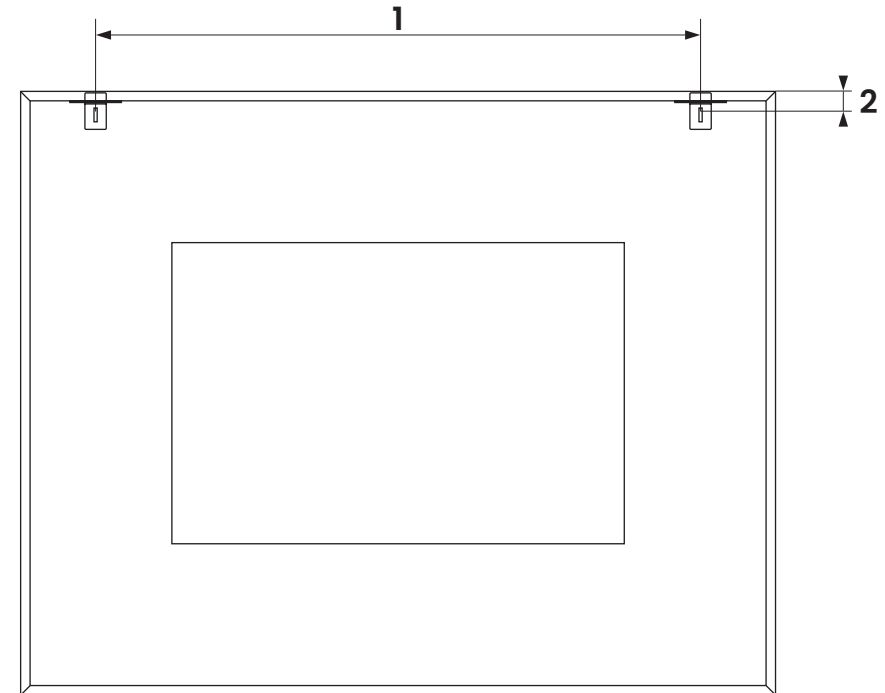

primabad
badkamermeubelen

MODEL M20

AFMETINGEN

M20600..	M20800..	M201000..	M201200..	M201400..
600b x 800h	800b x 800h	1000b x 800h	1200b x 800h	1400b x 800h