

Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.

Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Beschermhoeken pas verwijderen nadat spiegel is geplaatst. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **"Gemonteerd is geaccepteerd".**

Let op: spiegel nooit tegen muur vastkiten!

Montage instructies:


Aan de achterzijde van de spiegel bevinden zich zowel links als rechts twee ophanghaken. Meegeleverd is een ophangstrip waar u de ophanghaken achter kan haken.

Op basis van de afmetingen in onderstaande tabel boort u de gaten voor de ophangstrip.

Zie hieronder voor elke spiegel de bijbehorende maat.

Na plaatsing van de pluggen kunt u de ophangstrip ophangen waarna u de spiegel hierachter haakt.

MODEL	AFMETING	1	2
M21600	600b x 700h	220 mm	70 mm
M21800	800b x 700h	400 mm	70 mm
M211000	1000b x 700h	460 mm	70 mm
M211200	1200b x 700h	660 mm	70 mm
M211400	1400b x 700h	810 mm	70 mm
M211600	1600b x 700h	800 mm	70 mm

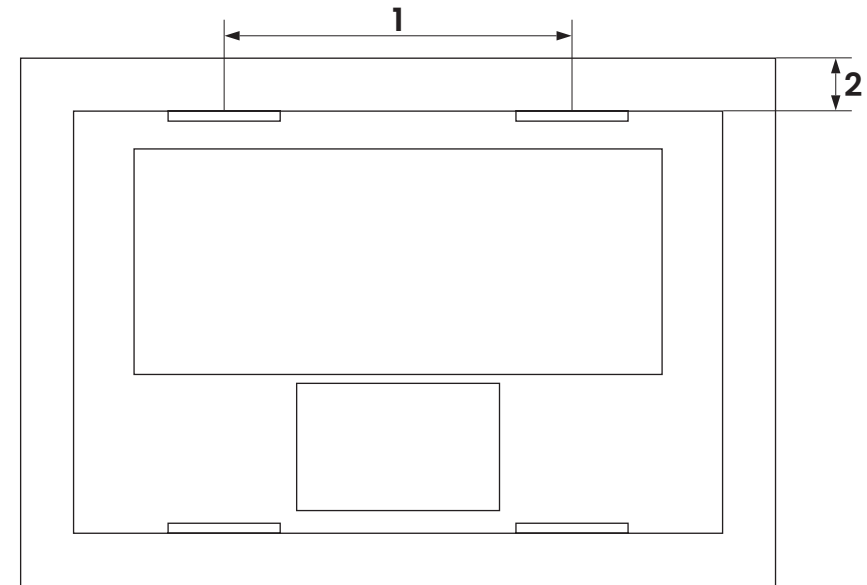

primabad
badkamermeubelen

MODEL M21

AFMETINGEN

M21600	M21800	M211000	M211200	M211400	M211600
600b x 700h	800b x 700h	1000b x 700h	1200b x 700h	1400b x 700h	1600b x 700h