

Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.

Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Beschermhoeken pas verwijderen nadat spiegel is geplaatst. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **"Gemonteerd is geaccepteerd"**.

Let op: spiegel nooit tegen muur vastkiten!


Montage instructies:

Aan de achterzijde van de spiegel bevinden zich zowel links als rechts twee ophanghaken. Meegeleverd zijn twee muurbeugels waar de spiegel zich achter kan haken.

Op basis van de afmetingen in onderstaande tabel boort u de gaten voor de muurbeugels.

Zie hieronder voor elke spiegel de bijbehorende maat.

Na plaatsing van de pluggen kunt u beide beugels ophangen waarna u de spiegel hierachter haakt.

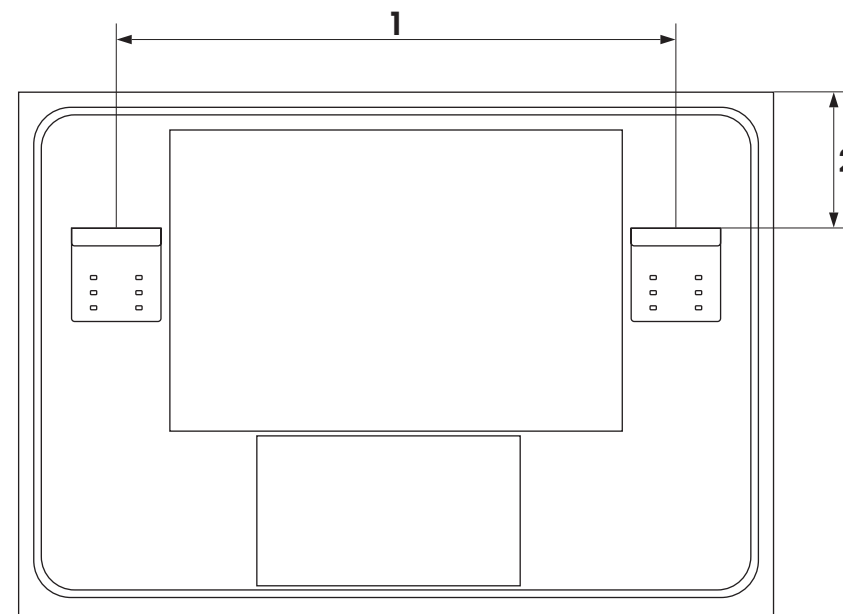

MODEL	AFMETING	1	2
M22600MZ	600b x 700h	420 mm	150 mm
M22800MZ	800b x 700h	560 mm	200 mm
M221000MZ	1000b x 700h	740 mm	180 mm
M221200MZ	1200b x 700h	880 mm	200 mm
M221400MZ*	1400b x 700h	1080 mm	35 mm
M221600MZ*	1600b x 700h	1260 mm	35 mm

*Vanaf modellen met een breedte van 1400 mm bevinden zich aan de achterzijde 3 ophanghaken

primabad badkamermeubelen	
MODEL	M22

AFMETINGEN					
M22600MZ	M22800MZ	M221000MZ	M221200MZ	M221400MZ	M221600MZ
600b x 700h	800b x 700h	1000b x 700h	1200b x 700h	1400b x 700h	1600b x 700h