

**Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.**

Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Beschermhoeken pas verwijderen nadat spiegel is geplaatst. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **"Gemonteerd is geaccepteerd".**

**Let op: spiegel nooit tegen muur vastkiten!**

**Montage instructies:**


Aan de achterzijde van de spiegel bevinden zich zowel links als rechts twee uitsparingen t.b.v. de ophanghaken.

U boort op de maat, zoals aangegeven in onderstaande tabel, een gat van  $\varnothing$  8 mm, ongeveer 50 mm diep.

**Zie hieronder voor elke spiegel de bijbehorende maat.**

Na plaatsing van de plug, kunt u de haak erin draaien totdat deze ongeveer 12 mm uit het gat steekt. Nu kunt u de spiegel ophangen.

| MODEL   | AFMETING     | 1       | 2      |
|---------|--------------|---------|--------|
| M24600  | 600b x 700h  | 545 mm  | 100 mm |
| M24800  | 800b x 700h  | 745 mm  | 100 mm |
| M241000 | 1000b x 700h | 945 mm  | 100 mm |
| M241200 | 1200b x 700h | 1145 mm | 100 mm |
| M241400 | 1400b x 700h | 1345 mm | 100 mm |

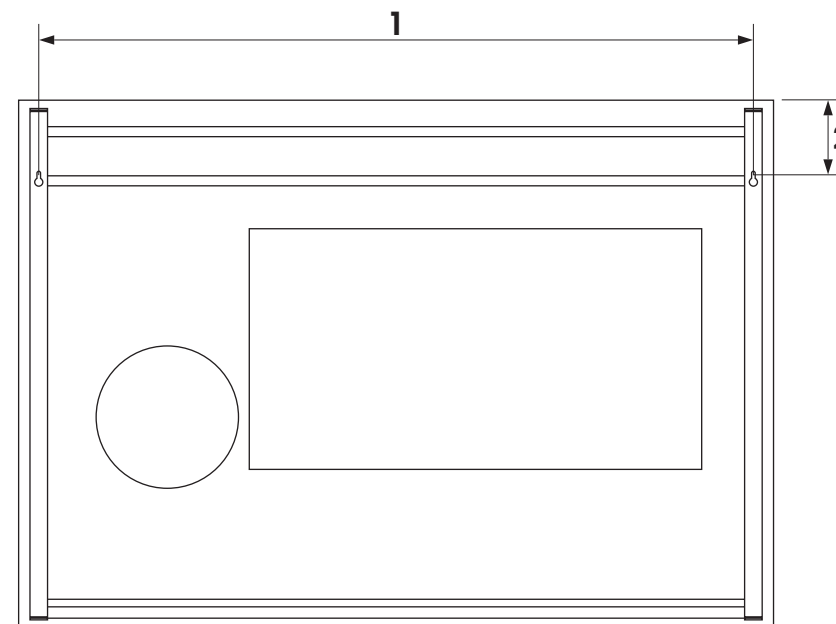

**primabad**  
badkamermeubelen

MODEL M24

| AFMETINGEN  |             |              |              |              |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| M24600      | M24800      | M241000      | M241200      | M241400      |
| 600b x 700h | 800b x 700h | 1000b x 700h | 1200b x 700h | 1400b x 700h |